


いまこの瞬間に、ベストな曲を、ベストな音量で。 音楽を心地よくコントロールするためのヒント

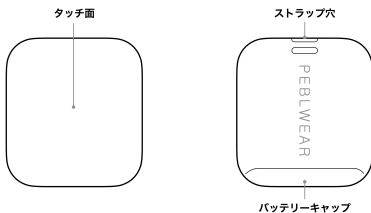

スマホとつなぐ

①
スマホの設定画面を開く
設定 > Bluetooth
新しいデバイスのペアリング準備をします。

②
タッチ面をクリック
緑点滅の表示=接続待ちとなります。
画面にPEBLWEARが表示されるのを待ちます。

③
PEBLWEARを
タップして
ペアリング
「接続済み」が表示
されたら準備完了。



指先で音楽を コントロール

スワイプ
(左へ) 次の曲
(右へ) 前の曲
スライド
(上へ) 音量 +
(下へ) 音量 -

手のひらでホールド
再生 / 一時停止
操作ロック
タッチ面を1秒長押し
再度クリックでロック解除

ヒント①: タッチ面に指をしっかりと押し付ける・感度を向上するには親指を使う
ヒント②: スワイプ・スライド操作はタッチ面を大きく指でなぞる
ホールド操作はタッチ面全体を2秒押さえる

基本操作

電源 on / タッチ機能 on
タッチ面をクリック
電源 off
タッチ面を2秒長押し
(一定時間操作がない場合は
自動的に電源offします)

新しいデバイスをペアリング
PEBLWEAR⇔デバイスとの接続が
ない状態で、「スマホとつなぐ」の
手順を行います。

詳しい使い方



www.peblwear.com/tips

使い方や製品保証に関する情報や
ヒントにアクセス。
スマートフォン用アプリから操作の
カスタマイズ、他様々な機能への
アクセスが可能になります。

安全性及び取り扱い

安全性に関する重要な情報

PEBLWEARは安全にお使いください。ケース内部にはバッテリーなどの精密な電気部品が内蔵されています。落としたり、燃やしたり、穴を開けたり、割ったり、解体したり、熱や液体に過度にさらされたり、工業用薬品の濃度が高い環境にさらされたりすると、ケースが損傷したり、機能が低下したり、負傷したりするおそれがあります。損傷した製品を使用しないでください。

バッテリー

PEBLWEARはコイン電池を使用します。バッテリーは製品の使用期間中に交換する必要がある場合があります。(電池残量が不足している際には本体表面の緑色のLEDが早く点滅します)

正しい極性を確認しながら、同じタイプ (CR2032)のみご使用ください。

バッテリーの交換方法

1. ケース下端のキャップを引き出します。

(先端の薄いマイナスドライバーやカードをキャップ端に差し込むと開き易くなります)

2. CR2032バッテリーをマイナス面をキャップの表示 (－) に合わせて入れます。

3. キャップを所定の位置に戻し、カチッと固定されるまでしっかりと押し込みます。

正しくないタイプのバッテリーに交換すると、発火または感電などの危険性があります。

重要: 使用済みのバッテリーは、各地域の環境保護に関するガイドラインに従って廃棄してください。

バッテリーは子供の手の届かないところで保管してください。飲み込んだりした場合には直ちに医師の診察を受けてください。バッテリーのキャップが正しく閉じない場合や、バッテリーに異常が見られる場合にはデバイスの使用を中止し、子供の手の届かないところに保管してください。

警告: バッテリーを飲み込んだり、体内に入れたりしないでください。乾電池の液が漏れたときには、素手で液を触らないでください。化学熱傷の危険性があります。

窒息の危険性

製品、バッテリーを入れるキャップ、バッテリーには窒息の危険性、または小さな子供に怪我をさせる恐れがあります。小さな子供の手の届かないところに保管してください。

医療機器への電波干渉

PEBLEARには電磁場を発生させる部品や無線送信機が内蔵されています。これらの電磁場がペースメーカーなど医療機器に電波干渉する場合があります。医療機器とPEBLWEARの間には医療機器の指示による安全な距離を保つか、電波干渉している疑いがある場合には、使用を停止してください。

無線に関する使用上の注意

このデバイスの使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など (以下「ほかの無線局」と略す) が運用されています。1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の放射を停止) してください。

3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、記載のサポート情報をご確認の上、ご連絡ください。

取り扱いに関する注意

運転中の操作には危険が伴います。十分に安全を確認し操作を行ってください。本製品から臭気や煙が発生するといった異常を確認した場合には直ちに使用を中止してください。航空機の機内でのご利用については航空会社の使用条件などをご確認ください。製品内部を濡らしたり、クリーニングに溶剤、研磨剤を使用しないでください。また分解や改造などをしないでください。表面に筋や模様がございますが製法上のものであり問題なくご使用いただけます。

サポート

サポート及びトラブルシューティング情報、最新ソフトウェアの入手については www.peblwear.com/tips をご参照ください。